

Einbauhinweis Zusatzkit Quick

Inselkreislauf mit 2 Rückschlagventilen zur Innenraum-Vorwärmung

1 Gültigkeiten* für den Einbau des Zusatzkits Quick

1.1 Allgemeine Einbauanweisung für Thermo Top Evo (ID 9021175J)

1.2 Die fahrzeugspezifische Einbauanleitung als Bestandteil des fahrzeugspezifischen Einbaukits ist bindend

* Alle Dokumentationen befinden sich auf dem Webasto Händlerportal

2 Verwendung des Zusatzkit Quick

Der Zusatzkit Quick darf nur in Verbindung mit Lieferumfängen Thermo Top Evo mit Intelligent Heat Control kombiniert werden

- Thermo Top Evo 4 Basislieferumfang Benzin **1314812B**
- Thermo Top Evo 4 Basislieferumfang Diesel **1314816B**
- Thermo Top Evo 5 Basislieferumfang Benzin **1314811B**
- Thermo Top Evo 5 Basislieferumfang Diesel **1314815B**

3 Inhalt Zusatzkit Quick

Der Inhalt im Zusatzkit Quick ist so gewählt, dass eine optimale Integration eines Kühlmittel-Inselkreislaufs gegeben ist.



ACHTUNG

Verwenden Sie nur die Teile des Zusatzkits, die auch tatsächlich benötigt werden. Der Verbau der Rückschlagventile RSV 1 und RSV 2 und des T-Stücks ist zwingend erforderlich

RSV 1 = Rückschlagventil zwischen Kühlmittelanschluss Motor Ausgang und Eingang Thermo Top Evo

RSV 2 = Rückschlagventil zwischen RSV 1 und T-Stück


T-Stück = Zwischen Fahrzeugwärmetauscher Austritt und Kühlmittelanschluß Motor Eintritt



Hinweis zum Einbau

Vermeiden Sie beim Verbau des Zusatzkits Kollisionen mit anderen Bauteilen

Achten Sie beim Einbau der Rückschlagventile RSV1 und RSV2 auf die Durchflussrichtung und die korrekte Einbaulage senkrecht zur Horizontalen.

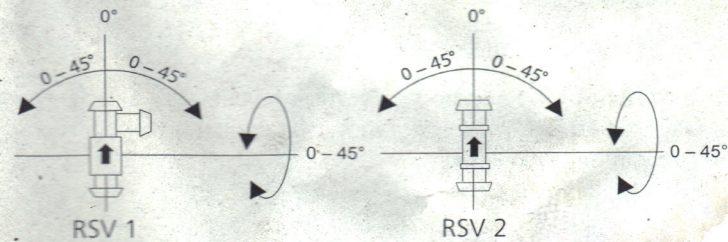

Einbauschema

